

Albert

Návod k použití
Návod na použitie



reddot design award
winner 2013

Stadler Form®



Albert



2 LETÁ ZÁRUKA • 2-ROČNÁ ZÁRUKA • 2 YEARS WARRANTY

2



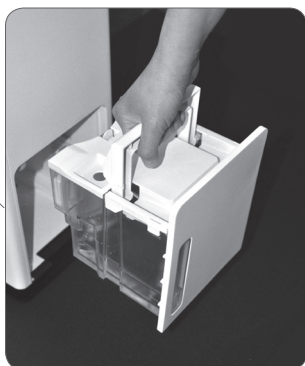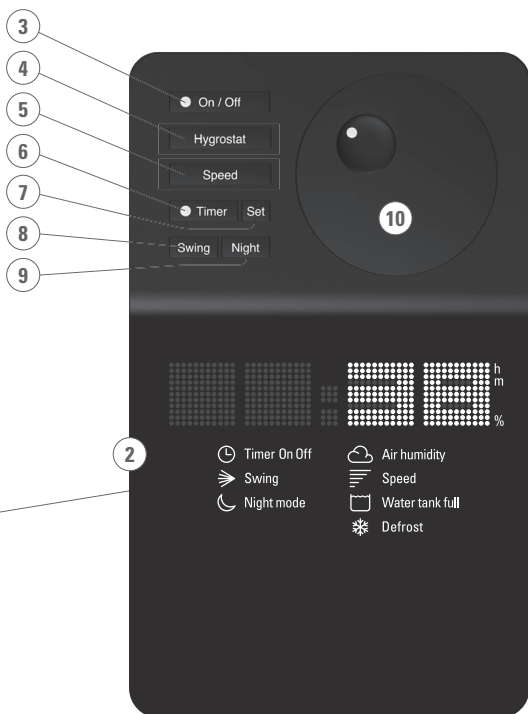

Návod k použití (CZ)

Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný odvlhčovač vzduchu „Albert“, díky kterému již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní ovzduší.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat zvláštní pozornost při obsluze tohoto odvlhčovače, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje. Přečtěte si pozorně návod k obsluze před prvním použitím odvlhčovače a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení.

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí

1. Tělo přístroje
2. Ovládací část s displejem
3. Hlavní vypínač
4. Tlačítko hydrostatu
5. Přepínač rychlosti ventilátoru
6. Časovač-zapnutí/vypnutí
7. Nastavení časovače
8. Tlačítko Swing/kývavé naklápění výstupní mřížky
9. Tlačítko nočního režimu
10. Otočný regulátor
11. Výstup vzduchu
12. Přívod vzduchu
13. Vzduchový filtr
14. Nádrž na vodu
15. Ukazatel naplnění nádoby na vodu
16. Síťový kabel
17. Hadice na odpad vody
18. Základna s kolečky pro snadnou manipulaci

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud budete předávat dalšímu uživateli).

- Děti ve věku od osmi roků, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ale také nezkušení a neznalí lidé mohou přístroj používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby. Přístroj mohou používat za předpokladu, že byli poučeni odpovědnou osobou a jsou si vědomi veškerých rizik s používáním tohoto přístroje. Děti by neměli používat přístroj jako hračku.
 - Děti od 3 do 8 let mohou přístroj pouze zapínat / vypínat pokud jsou pod dozorem a při předpokladu, že pochopili rizika a je zařízení umístěno nebo instalováno v normální poloze. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí připojovat přístroj do sítě, provádět údržbu a servis přístroje.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem nebo autorizovaným servisem vyměněn za nový, aby nedošlo k úrazu.
-
- Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu k obsluze. Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti. Neoprávněné užívání a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.

Lidé, kteří nejsou seznámeni s návodem k obsluze, děti a lidé pod vlivem alkoholu nebo drog by měli používat odvlhčovač vzduchu „Albert“ pouze pod dohledem.

Místo použití/skladování

- Nepoužívejte odvlhčovač ve venkovním prostředí.
- Umístěte odvlhčovač Albert na rovný, pevný a voděodolný povrch. Ujistěte se, že odvlhčovač stojí pevně a nemůže se převrhnout ani převrátit. V případě, že by k převržení došlo, okamžitě vytáhněte zástrčku z el. zásuvky.
- Zkontrolujte povrch pod odvlhčovačem, zda je odolný proti případnému úniku vody. Pokud by došlo k poškození přístroje, ihned vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Napájecí kabel musí být při provozu celý rozvinutý. Nerozvinutý kabel může způsobit přehřátí kabelu, případně požár. Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo regulátory otáček. To může způsobit přehřívání, vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Přívodní kabel může být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Když odvlhčovač nepoužíváte, nebo provádíte údržbu či přesun, vždy ho vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když je odvlhčovač v provozu, ale ujistěte se, že je vypnutý.
- Odvlhčovač pracuje nejlépe při pokojové teplotě 13 °C až 35 °C.
- Odvlhčování je optimální pouze při vyšších teplotách (od 22 °C) a při dosažené vysoké vlhkosti vzduchu (70 %). Nejnižší doporučená teplota pro provoz přístroje je 10 °C. Pokud je teplota nižší, režim DEFROST (ODMRAZOVÁNÍ) je aktivován příliš často. Nejvyšší provozní teplota je 35 °C a relativní vlhkost 90 %.
- Nedávejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. varné desky, otevřený oheň, horká žehlicí plocha). Chraňte napájecí kabel před ropnými látkami.
- Nestříkejte insekticidy nebo podobné látky do odvlhčovače.
- Ujistěte se, že odvlhčovač je umístěn mimo dosah přímého slunečního záření.
- Nepoužívejte tento přístroj v sauně nebo v bezprostřední blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu.
- Umístěte přístroj tak, aby se osoba, která je ve vaně, nemohla dotknout spotřebiče. Nepokládejte na odvlhčovač horké nebo těžké předměty.
- Přívod a vývod vzduchu musí být při provozu vždy otevřené. Zabezpečte přístroj tak, aby se nemohly do vstupních nebo výstupních otvorů dostat žádné předměty. To by mohlo mít za následek přehřátí, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Neumísťujte odvlhčovač při provozu za závěsy, či jiné překážky, které by měly vliv na cirkulaci vzduchu v místnosti. Musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost alespoň 50 cm od ostatních objektů, od vlhkých prostor, jako je vana, umyvadlo, dřez či sprcha musí být vzdálenost aspoň 60 cm. Od vodovodních kohoutků pak dodržujte vzdálenost 120 cm.
- Při používání za účelem sušení prádla dodržujte vzdálenost alespoň 50 cm od mokrého prádla a zabraňte odkapávání vody z prádla na přístroj.

- Nevylíkejte zásobník na vodu, když je odvlhčovač v provozu. Zbytková voda může poškodit nábytek a podlahové krytiny.
- Před opětovným zapnutím počkejte 3 - 5 minut.
- Neponořujte odvlhčovač do vody nebo jiných tekutin. Zamezte jakémukoliv vstupu tekutin do sání přístroje.
- Pravidelně provádějte údržbu a očistu přístroje.

Důležité upozornění

- Při provozu nepohybujte s odvlhčovačem a mějte jej vždy ve vzpřímené poloze. Před prvním uvedením do provozu nechejte odvlhčovač ve vzpřímené poloze 24 hodin stát. Po každé přepravě nechejte odvlhčovač stát ve vzpřímené poloze a počkejte alespoň 60 minut před zapnutím. Před transportem je nutno vyprázdnit nádobu na vodu.
- Odvlhčovač může být použit pouze v souladu s tímto návodem k použití. Neřízení se tímto návodem může mít za následek zranění, vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Odvlhčovač je určen pro použití v interiéru a není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte odvlhčovač, pokud jste zaznamenali poruchu nebo vykazuje známky poškození nebo pokud nepracuje správně. V takových případech vytáhněte zástrčku z el. sítě.
- Zařízení by mělo být zapojeno v souladu s národními předpisy pro elektroinstalaci.

Návod k použití

Nedodržením tohoto návodu k použití může být způsoben úraz, požár, můžete být zasaženi elektrickým proudem nebo může být způsobena závada na přístroji. Odvlhčovač je určen výhradně pro soukromé použití v interiéru a není určen pro komerční použití. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn za nový (obraťte se na autorizovaný servis), aby se zabránilo poškození nebo úrazu.

Uvedení přístroje do provozu:

1. Umístěte odvlhčovač Albert do vybraného místa a připojte napájecí kabel (16) do zásuvky.
2. Stiskem tlačítka pro zapnutí / vypnutí (3) uvedete odvlhčovač do provozu.
3. Tlačítkem nastavení ventilátoru (5) měníte rychlost ve třech stupních. Vyšší rychlostí urychlíte proces vysoušení vzduchu v místnosti.
4. Stiskem tlačítka Hydrostat (4) zvolíte automatický provoz odvlhčovače. Vámi požadovanou vlhkost můžete nastavit v rozmezí 30-80 % vlhkosti vzduchu v místnosti. Změnu nastavení provedete otočným regulátorem (10) a požadovaná vlhkost je zobrazována na displeji. V praxi to znamená, že když přístroj dosáhne nastavené vlhkosti, tak se automaticky vypne. Doporučená je vlhkost, která není větší než 60%. Následně se v pravidelných intervalech ventilátor zapíná, aby čidlo hydrostatu mohlo zjistit, jestli se úroveň vlhkosti opět nezvýšila. Pokud otočným regulátorem nastavíte na displeji CO, tak je přístroj nastaven na trvalý provoz. Při každém novém zapnutí odvlhčovače tlačítkem (3) je přístroj v režimu trvalého odvlhčování (CO). Jestliže chcete použít automatický provoz, je nutno jej nastavit.

5. Tlačítko Časovače (6) umožňuje mít přístroj zapnutý v určitém časovém úseku. Zapnutá funkce je indikována na displeji a Led diodou v tlačítku. Pro nastavení časovače postupujte podle bodů 6. a 7.
6. Nastavení hodin: stiskněte tlačítko Set (7) po dobu 5 sekund, dokud se nerozblíká symbol na displeji. Poté otočným regulátorem nastavíte hodiny. Dalším krátkým stiskem tlačítka Set (7) přepnete na minuty a opět otočným regulátorem nastavíte minuty. Dalším stiskem tlačítka Set potvrdíte konečné nastavení.
7. Nastavení časovače: při zapnutém přístroji krátce stiskněte tlačítko Set (7) a můžete nastavovat (opakovaným stiskem tlačítka Set) zapnutí přístroje „Timer on“ a vypnutí „Timer off“ (proces nastavování je stejný, jako u nastavování hodin). Pokud je časovač zapnutý, tak svítí Led dioda v tlačítku „Timer“. Současně je tato funkce indikována na displeji. Pokud je to možné, doporučujeme nastavit provoz přístroje časovačem na dobu, kdy je levnější tarif el. energie.
8. Tlačítko funkce Swing (8) - naklápění mřížky výstupního otvoru umožňuje lepší distribuci odvlhčeného vzduchu v místnosti a zvyšuje efekt vysoušení např. při sušení prádla.
9. Tlačítko noční mód (9) - pokud je přístroj provozován během noci v přítomnosti lidí, může být obtížný svit ovládacích tlačítek. Stiskem tlačítka snížíte intenzitu podsvícení.
10. Jakmile je nádrž na vodu plná, rozsvítí se na displeji kontrolka a přístroj se automaticky vypne. Nádobu je potřeba vyprázdnit. Po vložení bude odvlhčovač automaticky opět pokračovat v provozu.
11. Funkce odmrazování: pokud teplota v místnosti klesne pod 10 °C, přístroj se automaticky přepne na odmrazování. Tento proces zabráňuje tvorbě námrazy na vnitřní části zařízení v průběhu odvlhčování. Funkce je indikována na displeji. Každých 25 minut se spustí a je v provozu 7 minut.
12. V případě potřeby je možné pomocí odpadní hadice (17) vypouštět vodu místo do zásobníku přímo do odpadu. Mějte na paměti, že konec hadice musí být v nižší poloze, než je napojení hadice na přístroj, jinak by voda neodtékala. Hadici vsunete otvorem v zadní části přístroje na připravený výstup.
13. Pro jednoduchou manipulaci s odvlhčovačem je přístroj vybaven na spodní části kolečky (18). Před manipulací s přístrojem je nutno vždy vyprázdnit odpadní nádobu.

Údržba

- Před každou údržbou a po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody (nebezpečí zkratu po uvedení do provozu).
- Při údržbě otřete odvlhčovač vlhkým hadříkem a následně nechejte oschnout.
- Pokud je vzduchový filtr (13), který je umístěný na vstupním otvoru (12) znečištěn, vyjměte jej a pomocí vysavače odstraňte nečistoty.
- Pokud bude zařízení delší dobu mimo provoz, vyprázdněte odpadní nádobu na vodu, nechte ji vyschnout, pokud možno uložte do originální krabice, nechte vyschnout a uložte do původního obalového materiálu.

Závady a jejich řešení

- Opravy elektrických přístrojů může provádět pouze autorizovaný servis. Pokud bude do přístroje zasahováno mimo autorizovaný servis, jde o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka poškozená, pokud nepravdělně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.
- Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
- Tento výrobek na konci své životnosti musí být znehodnocen přestřižením přírodního kabelu tak, aby nemohl být znovu použit. Přístroj nesmí být ukládán do běžného komunálního odpadu, je třeba jej předat do sběrného dvora pro recyklaci elektrického zařízení.
- V případě nutnosti servisního zásahu je nutné před odesláním či převozem do servisního střediska dodržet následující pokyny. Odstraňte veškerou vodu ze zařízení (nádrž na vodu, hadice na odvod kondenzátu) a důkladně nechte zařízení vyschnout. Zařízení obsahující zbytky vody může být poškozeno během převozu a na takové poškození se nevztahuje záruka.
- Opravy chladicího systému zařízení nesmí provádět běžné servisní firmy, protože zařízení je provozováno s hořlavým chladivem R290. Opravy chladicího systému smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servis.

Záruka

2letá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo nesprávné používání, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis

Pro rychlé a pohodlné vybavení nahlase vaši reklamaci přímo na **www.stadlerfom.cz/servis**. Zde najdete všechny informace jak postupovat při reklamaci.

Zpracování odpadu

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrické a elektronické spotřebiče nelikvidovaly společně s běžným domovním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, je nutné elektrické a elektronické zařízení po skončení jejich životnosti likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého odpadkového koše“, který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení získá spotřebitel na příslušných místních úřadech, případně u svého prodejce.



Technická specifikace

Jmenovité napětí	220 – 240 V
Příkon	max. 360 W (35 °C, 90 % RV)
Rozměry	350 × 655 × 252 mm (šířka × výška × hloubka)
Hmotnost	13,3 kg
Objem nádrže na vodu	4,6 l
Hlučnost	33 - 44 dB (A)
Chladivo	R290 (60 g)
V souladu s předpisy EU	CE / WEE / RoHS / EAC

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
www.stadlerform.cz/prohlasenioshode.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



Návod na použitie (SK)

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili mimoriadny odvlhčovač vzduchu ALBERT. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na obsluhu. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Kryt
2. Displej
3. Vypínač
4. Tlačidlo Hygrostat (Nastavenie vlhkosti)
5. Tlačidlo Speed (Rýchlosť)
6. Tlačidlo Timer (Časovač) (zapnutie/vypnutie)
7. Tlačidlo Set (Nastavenie časovača)
8. Tlačidlo Swing (Kolísanie)
9. Tlačidlo Night (Noc)
10. Otočný ovládací prvok
11. Vývod vzduchu
12. Prívod vzduchu
13. Vzduchový filter
14. Nádobka na vodu
15. Úroveň vody v nádobke
16. Napájací kábel
17. Hadica na odvod vody
18. Kolieska na jednoduchšiu prepravu

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a udržiavať bez dozoru.
 - Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť výrobcovi, jeho servisnému technikovi alebo inej kvalifikovanej osobe. Inak hrozí riziko úrazu.
- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na obsluhu.
 - Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
 - Zariadenie neskladujte vonku.
 - Odvlhčovač položte na rovný a pevný povrch, ktorý je odolný voči vode. Skontrolujte, či pevne stojí, a či sa nemôže prevrhnúť alebo spadnúť.

- Ak sa prevrhol, okamžite ho vytiahnite z elektrickej zásuvky. Voda môže poškodiť nábytok alebo podlahové krytiny.
- Kábel úplne odmotajte. Neúplne odmotaný kábel sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, rozbočovač alebo ovládač rýchlosti s plynulým nastavením. Mohli by spôsobiť prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Odvlhčovač pripojte výhradne do jednofázovej elektrickej zásuvky s napájacím napätím podľa údajov na typovom štítku.
- Ak odvlhčovač nepoužívate, presúvate alebo čistíte, vždy ho vypnite vypínačom a vytiahnite z elektrickej zásuvky. Pri vyťahovaní napájacieho kábla z elektrickej zásuvky neťahajte za kábel. Ak odvlhčovač beží, nevyťahujte ho z elektrickej zásuvky. Vždy ho najprv vypnite vypínačom.
- Odvlhčovač funguje optimálne pri izbovej teplote od 13 °C do 35 °C. Optimálny výkon odvlhčovania je možné dosiahnuť len pri vyšších teplotách (od 22 °C) a vlhkostiach miestnosti (od 70 %). (Najnižšia prevádzková teplota je 10 °C a relatívna vlhkosť 30 %, najvyššia prevádzková teplota je 35 °C a relatívna vlhkosť 90 %.)
- Odvlhčovač nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých plynov alebo látok, blízko otvoreného ohňa alebo na miestach, kde by do neho mohla vniknúť voda alebo olej. Na odvlhčovač nestriekajte insekticídy alebo iné podobné látky. Odvlhčovač nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svetlu. Odvlhčovač nepoužívajte v skleníku alebo v blízkosti vane, sprchy alebo bazénu. Na odvlhčovač nepokladajte horúce alebo ťažké predmety.
- Prívod a vývod vzduchu musia byť počas odvlhčovania otvorené. Dávajte pozor, aby sa cez prívod alebo vývod vzduchu nedostali do zariadenia žiadne predmety. Mohli by spôsobiť prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Odvlhčovač nesmie byť nainštalovaný za závesmi, záclonami alebo inými predmetmi či prekážkami, ktoré by mohli zabráňovať voľnej cirkulácii vzduchu. Od ostatných predmetov je nutné dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 50 cm. Okrem toho je nutné dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 60 cm od mokrých miest, ako sú sprchy, umývadlá, drezy, vane a pod. Od zdrojov vody, ako sú napríklad vodovodné kohútiky, je nutné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 120 cm.
- Ak odvlhčovač používate na sušenie oblečenia, šaty zaveste aspoň 50 cm od jednotky na také miesto, aby voda z nich nemohla kvapkať na odvlhčovač.
- Ak odvlhčovač beží, nevyberajte z neho nádobu na vodu. Ešte nestečené kvapky vody by mohli poškodiť nábytok alebo podlahové krytiny.
- Odvlhčovač opätovne zapnite najskôr o 3 až 5 minút po jeho vypnutí.
- Odvlhčovač neponárajte do vody alebo iných kvapalín a do jeho vnútra alebo do prívodov a vývodov vzduchu nenalievajte vodu alebo iné kvapaliny.
- Odvlhčovač pravidelne čistite. Pri čistení postupujte podľa pokynov.
- Odvlhčovač prepravujte vždy vo zvislej polohe. Pred prvým zapnutím ho nechajte stáť vo zvislej polohe aspoň 24 hodín. Po každej preprave odvlhčovač čo najskôr postavte do zvislej polohy a pred opätovným zapnutím počkajte aspoň 60 minút. Pred každou prepravou vyprázdnite nádobu na vodu.
- Odvlhčovač používajte vždy v súlade s pokynmi v tomto návode na obsluhu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu zariadenia.

- Odvlhčovač je určený na súkromné použitie vo vnútri budov. Nie je určený na komerčné používanie.
- Odvlhčovač nepoužívajte, ak nefunguje, vykazuje známky poškodenia alebo ak nepracuje správne. Vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.
- Spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade s platnými predpismi.

Inštalácia a ovládanie

1. Alberta položte na rovnú plochu do požadovanej miestnosti. Napájací kábel (16) pripojte do elektrickej zásuvky.
2. Odvlhčovač zapnite stlačením vypínača (3).
3. Stlačením tlačidla Speed (Rýchlosť) (5) môžete nastaviť rýchlosť ventilátora v odvlhčovači. K dispozícii sú tri úrovne. So zvyšovaním rýchlosti ventilátora sa zvyšuje aj výkon odvlhčovania.
4. Tlačidlom Hygrostat (Nastavenie vlhkosti) (4) nastavte požadovanú úroveň vlhkosti. Stlačte tlačidlo Hygrostat (Nastavenie vlhkosti) (4) a otočným ovládacím prvkom (10) nastavte požadovanú vlhkosť. Môžete nastaviť vlhkosť od 30 % do 80 % alebo kontinuálnu prevádzku (na displeji sa zobrazí CO). Vo všeobecnosti sa odporúča nastaviť vlhkosť nie vyššiu ako 60 %. Ak odvlhčovač dosiahne nastavenú vlhkosť, vypne sa. Následne bude v pravidelných intervaloch spúšťať na krátku dobu ventilátor a kontrolovať aktuálnu vlhkosť.
5. Pomocou časovača môžete presne nastaviť, kedy sa má Albert zapnúť. Časovač môžete aktivovať stlačením tlačidla Timer (Časovač) (6). Rozsvieti sa LED indikátor. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, časovač sa deaktivuje a LED indikátor zhasne. Pri nastavovaní časovača postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
6. Nastavenie času: Po stlačení tlačidla na nastavenie časovača (7) na 5 sekúnd začne na displeji blikáť symbol hodín a hodiny. Otočným ovládacím prvkom (10) nastavte hodiny. Po správnom nastavení hodín stlačte ešte raz tlačidlo na nastavenie časovača (7) a rovnakým spôsobom nastavte minúty. Nastavenie dokončíte opätovným stlačením tlačidla na nastavenie časovača (7).
7. Nastavenie časovača: Stlačte krátko tlačidlo na nastavenie časovača (7). Následne nastavte čas, kedy sa má spotrebič zapnúť a čas, kedy sa má vypnúť. Postupujte rovnako ako pri nastavovaní času. Ak je aktivovaný časovač (svieti modrý LED indikátor), odvlhčovač sa bude automaticky zapínať a vypínať každý deň v nastavený čas (ideálne riešenie, ak chcete využiť lacnejšie nočné tarify).
8. Režim Swing (Kolísanie) (8) umožňuje optimálne rozptyľovanie suchého vzduchu v rámci miestnosti. Tento režim je tiež vhodné použiť napríklad na rýchle a efektívne vysušenie oblečenia.
9. Ak sa vám zdá byť LED displej príliš jasný (napríklad v spálni), môžete jeho intenzitu znížiť stlačením tlačidla Night (Noc) (9).
10. Po zaplnení nádoby na vodu sa na displeji zobrazí blikajúci symbol a odvlhčovač sa automaticky vypne. Nádobu vylejte. Akonáhle vrátite nádobu späť, zariadenie sa automaticky reštartuje.
11. Funkcia odmrazovania: Ak teplota v miestnosti poklesne pod 10 °C, odvlhčovač sa automaticky spustí v režime odmrazovania. Tento režim bude zobrazený na displeji. Počas odvlhčovania sa nebude vo vnútri zariadenia tvoriť námraza. Táto funkcia sa aktivuje na 7 minút každých 25 minút.

12. V prípade potreby môžete k zariadeniu pripojiť odtokovú hadicu a odvádzať z neho vodu priebežne. V tomto prípade pripojte hadicu s dĺžkou 2 m (17) k zariadeniu prostredníctvom otvoru na zadnej strane odvlhčovača a jej opačný koniec nasmerujte do výlevky. Koniec hadice musí byť nižšie ako jej výstup zo zariadenia. Inak by voda neodtekala preč a mohla by vytiecť do okolia zariadenia.
13. Pre zjednodušenie presúvania sú k zariadeniu pripojené skryté kolieska (18). Pred presúvaním odvlhčovača vyprázdnite nádobu na vodu.

Čistenie

Pred údržbou odvlhčovača a po každom použití zariadenie vypnite a napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.

- Výstraha: Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu).
- Ak potrebujete zariadenie vyčistiť, vyutierajte ho vlhkou handričkou a následne dôkladne vysušte.
- V prípade znečistenia alebo zaprášenia filtra (13) alebo prívodu vzduchu (12) filter vytiahnite a prach/nečistoty povysávajte.
- Ak neplánujete odvlhčovač dlhšiu dobu používať, vyprázdnite nádobu na vodu a pred odložením odvlhčovača do pôvodného obalu ho dôkladne vysušte.

Opravy

- Opravy elektrických zariadení musí vykonať autorizovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je poškodená napájacia koncovka alebo adaptér, ak nefungovalo správne, ak spadlo alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (bol prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odнесите ho na určené zberné miesto.
- V prípade nutnosti servisného zásahu je nutné pred odoslaním či prevozom do servisného strediska dodržať nasledujúce pokyny. Odstráňte všetku vodu zo zariadenia (nádrž na vodu, hadica na odvod kondenzátu) a nechajte zariadenie dôkladne vyschnúť. Zariadenie obsahujúce zvyšky vody môže byť poškodený počas prevozu a na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
- Opravy chladiaceho systému prístroja nesmú vykonávať bežné servisné firmy, pretože prístroj je prevádzkovaný s horľavým chladivom R290. Opravy chladiaceho systému smie vykonávať iba výrobcom autorizovaný servis.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

Servis

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu priamo na **www.stadlerfom.sk/servis**. Vaše zariadenie vyzdvihneme zdarma u vás doma a opravené ho vrátíme v čo najkratšom možnom čase.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.




Technické údaje

Menovité napätie	220 – 240 V
Príkon	max. 360 W (35 °C, 90 % RV)
Rozmery	350 × 655 × 252 mm (šírka × výška × hĺbka)
Hmotnosť	13,3 kg
Objem nádoby na vodu	4,6 l
Hlučnosť	33 – 44 dB (A)
Chladivo	R290 (60 g)
Súlad so smernicami EÚ	CE / WEE / RoHS / EAC

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese:
www.stadlerform.sk/vyhlasenieozhode.

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.



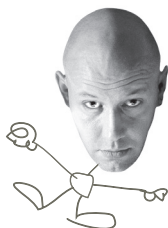

Design Matti

Děkuji všem, kteří se zúčastnili práce na tomto projektu: Stanley Chenovi za jeho angažovanost a organizaci, Vincentu Hsu za obrovské vědomosti a hlavní technické zpracování, Tao Xu za práce v CADu, Claudii Fagagnini za fotografie, Matti Walkerovi za nadčasový design, jedinečný ovládací panel a grafické práce.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Stanleyemu Chenovi za jeho angažovanosť a organizáciu, Vincentovi Hsu za obrovské vedomosti a hlavné technické spracovanie, Taovi Xu za prácu v CADe, Claudii Fagagnini za fotografie, Mattimu Walkerovi za nadčasový dizajn, jedinečný ovládací panel a grafické práce.

Martin Stadler,
výkonný ředitel společnosti Stadler Form Aktiengesellschaft
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR:
Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika

info@stadlerform.cz
info@stadlerform.sk

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk



stadlerform_czechia
stadlerform_slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia

Stadler Form

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk